

# Montageanleitung



**Drehrahmen für Fenster DF3/9 mit Montagerahmen unten geschlossen, nach innen öffnend**

**Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!**

## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters (der Tür) während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

## Zubehör (Montage von vorne)

**Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert!**



Abdeckkappe  
14 23 91



RK 3,5 x 13  
15 03 35.13.TX

## Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel



Beschlag-  
spray  
21 23 30



Akku-  
Bohrschrauber



TX10  
TX15  
TX20  
Schrauben-  
dreher



HSS Alubohrer  
ø 4,5 mm  
ø 2,9 mm  
ø 2,2 mm  
Kegel-senker  
9,8 mm




Tiefenloch-  
markierer  
17 03 60




Schraub-  
zwingen

Abbildung: Montage von vorne

## Horizontalschnitt

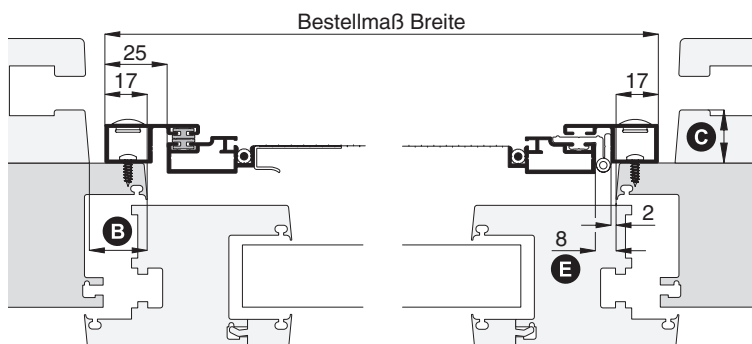


## Vertikalschnitt

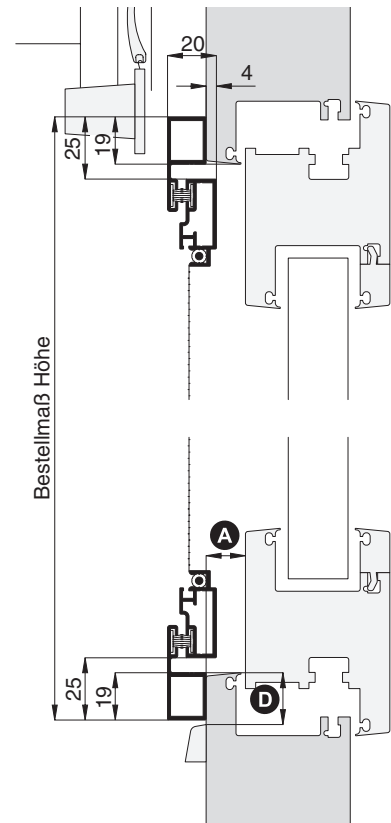


## Mögliche Montagearten

### Montage von vorne

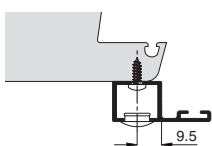

Zubehör: siehe oben

### Montage seitlich



Zubehör: SK 3,5 x 50 15 04 35.50.TX  
Abdeckklebescheibe 14 23 81

# Montageanleitung

Drehrahmen für Fenster DF3/9 mit Montagerahmen **unten geschlossen**, nach **innen öffnend**



## 1 Montage vorbereiten

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

**! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

Position des Montagerahmens vor dem Blendrahmen ermitteln (Maßkontrolle).

## 2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmen links, rechts und oben, der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

Mit Bohrer Ø 4,5 mm von vorne durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die erste Profilwand durchsenken. Von hinten die Bohrungen entgraten.

## 3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen zum Blendrahmen waagrecht und senkrecht ausrichten. Mit Schraubzwingen fixieren. Dem Untergrund entsprechend vorbohren (bei Holz- und Kunststofffenstern mit Bohrer Ø 2,2 mm, bei Alufenster mit Bohrer Ø 2,9 mm vorbohren) und Montagerahmen anschrauben.

**! Auf lotrechte Ausrichtung der Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!**

Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben. Abdeckkappen aufstecken.

**! Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.**

**! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!**