

# Drehrahmen für Fenster

ohne Montagerahmen

## Empfehlung

flächenversetzte Holzfenster

mit eng anliegendem  
Rollladenpanzer

## Variante

**DF4/4**

## Preisgestaltung

Drehrahmen für Fenster 1,15 x Preisliste 2

Seite 4

## Bestellmaße


Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 38 mm  
 Höhe = Regensch.-auflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 19 mm  
 Maß Y = Blendrahmenaußenkante bis Regenschienenaußenkante

Öffnungsrichtung =  links  oder  rechts

↓ Ansicht außen ↓


## Horizontalschnitt

M 1:3

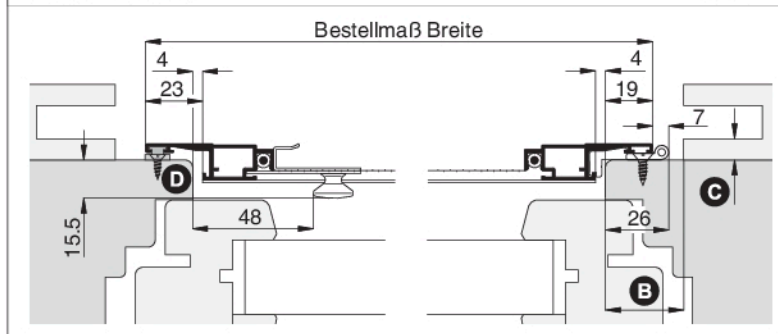

## Vertikalschnitt

M 1:3

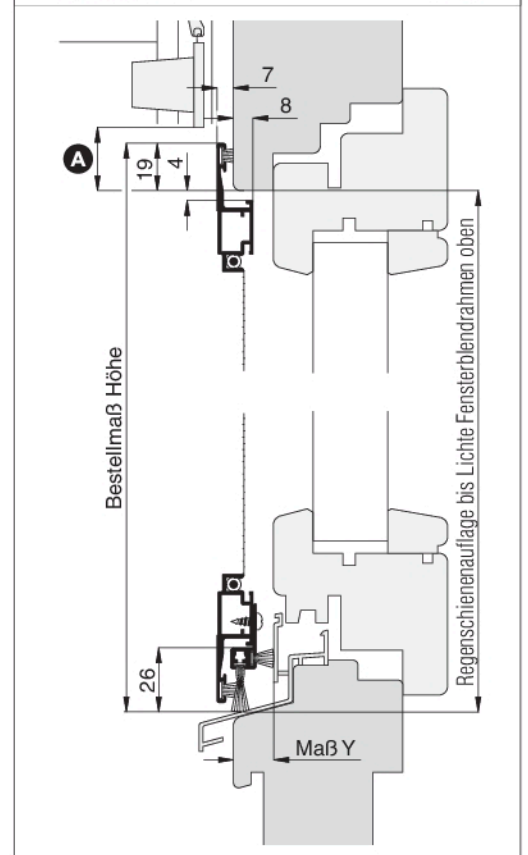

## Worauf Sie unbedingt achten sollten

## alternativ

<b>A</b>	Durchgang bei hochgezogenem Rollladen mind. 25 mm	DF3/7
<b>B</b>	Drehrahmenauflagefläche seitlich auf Bandseite mind. 31 mm	Bestellmaß Breite verringern max. 16 mm (8 mm pro Seite)
<b>C</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 8 mm	DF3/7
<b>D</b>	auf Breite des h-Profiles achten (Standard: Bestellmaß Breite - 46 mm)	Maß des h-Profiles anpassen

## verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

