

# Spannrahmen

Montage: **starre Winkellaschen**



Empfehlung
<b>flächenversetzte Kunststofffenster</b>
mit sehr eng anliegenden Rollladenführungsschienen

Variante
<b>SP1/43</b>

Diese Variante benötigt zum Einhängen **keinen Platz an der Fensteraußenseite** (z.B. bei Schutzgitter).

Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste 2 <span style="float: right;">Seite 2</span>

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 4 mm
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen - 4 mm

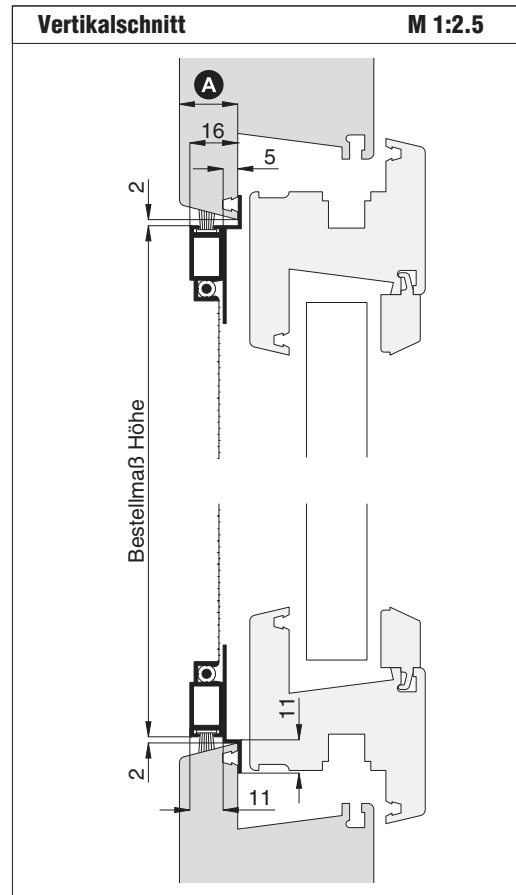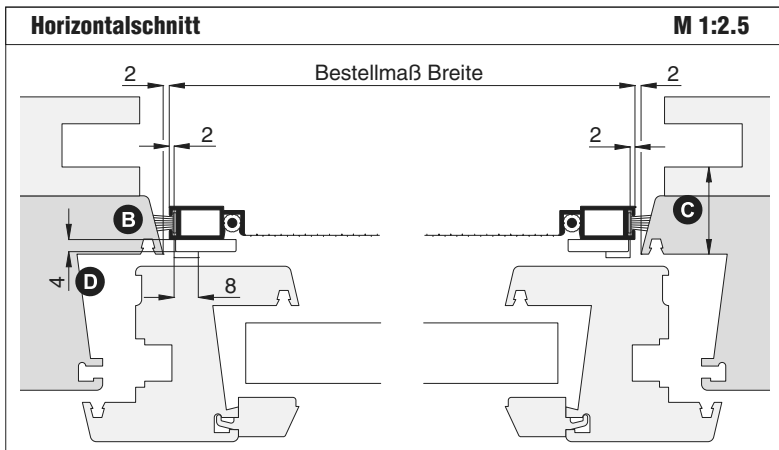

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> bei Standardwinkellaschenausladung 5 mm muss die Blendrahmenüberschlagsbreite mind. 13 mm betragen	SP5/43
<b>B</b> nicht bei geradem oder extrem schrägen Blendrahmenüberschlag einsetzen	nachfragen
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Fensterflügel mind. 17 mm	SP5/43
<b>D</b> bei halbflächenversetztem Kunststofffenster größere Winkellaschen (max. 20 mm) und längere Bürstendichtung verwenden (Empfehlung: 12 mm) Berechnung: Winkellaschengröße = Flächenversatz am Fensterflügel + 5 mm	

⚠ Blendrahmenüberschlag - Flächenversatz am Fensterflügel = mind. 12 mm

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung	M 1:2
<p>10 23 06</p>	

