

# Spannrahmen

Montage: **starre Winkellaschen**



**Empfehlung**  
**flächenversetzte Kunststofffenster**  
 mit sehr eng anliegenden Rollladenführungsschienen

**Variante**  
**SP1/43**

Diese Variante benötigt zum Einhängen **keinen Platz an der Fensteraußenseite** (z.B. bei Schutzgitter).

**Preisgestaltung**  
 Spannrahmen Preisliste 2 Seite 2

**Bestellmaße**  
 Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 4 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen - 4 mm

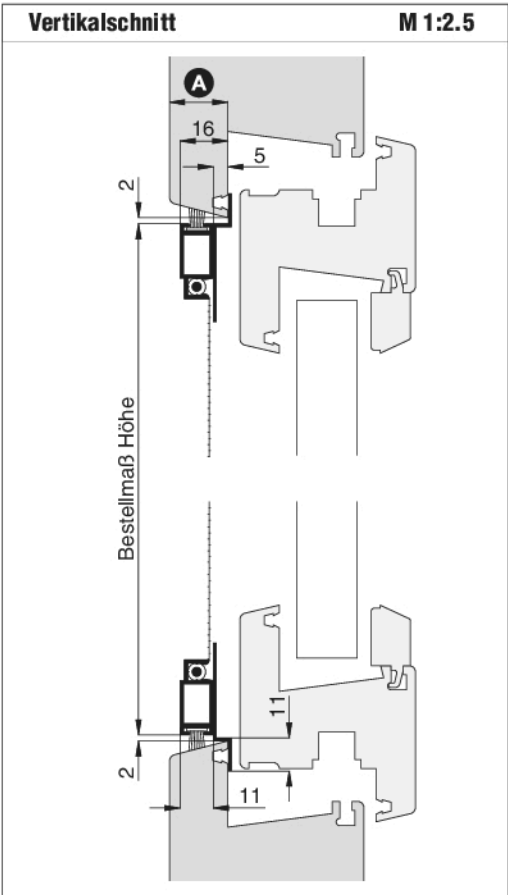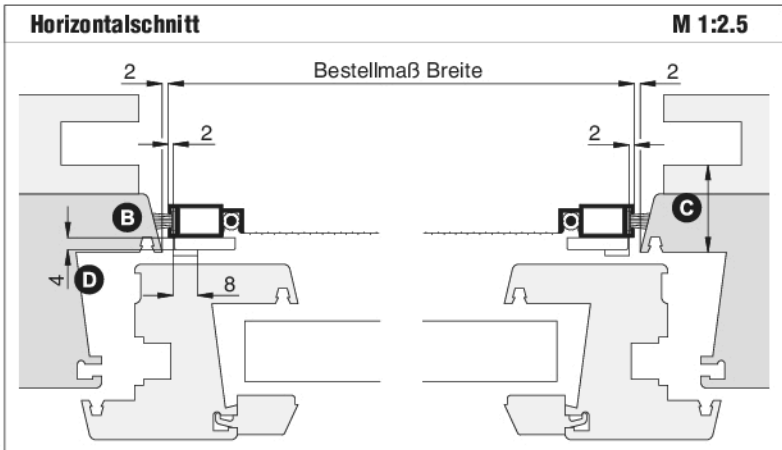

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> bei Standardwinkellaschenausladung 5 mm muss die Blendrahmenüberschlagsbreite mind. 13 mm betragen	SP5/43
<b>B</b> nicht bei geradem oder extrem schrägen Blendrahmenüberschlag einsetzen	nachfragen
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Fensterflügel mind. 17 mm	SP5/43
<b>D</b> bei halbflächenversetztem Kunststofffenster größere Winkellaschen (max. 20 mm) und längere Bürstendichtung verwenden (Empfehlung: 12 mm) Berechnung: Winkellaschengröße = Flächenversatz am Fensterflügel + 5 mm	

⚠ Blendrahmenüberschlag - Flächenversatz am Fensterflügel = mind. 12 mm

