

Pendeltür

mit Montagerahmen und **unterem Schwellenprofil**

Darstellung: Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Empfehlung

**barriere- und
schwellefreie Türen**

Variante

PT2/9.AMB



Bei Einsatz des Montageklebebandes 12 25 25.13 für das untere Schwellenprofil, Bestellmaß Höhe zusätzlich um 2 mm verkleinern.

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2

Seite 6

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm

Höhe = Bodenschwellenauflage bis lichte Türblendrahmen oben + 19 mm

Öffnungsrichtung = oder Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:3

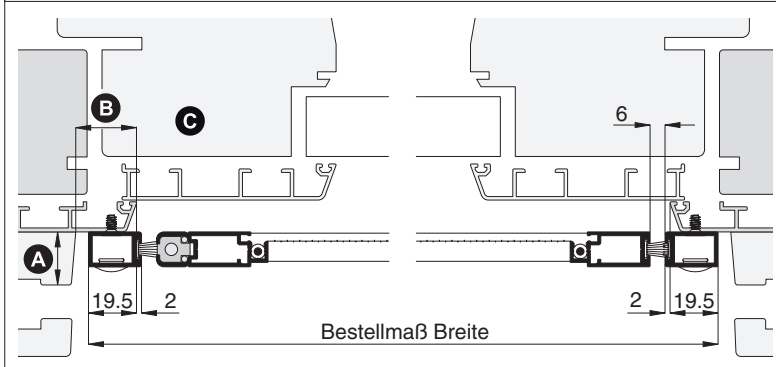

Vertikalschnitt

M 1:4

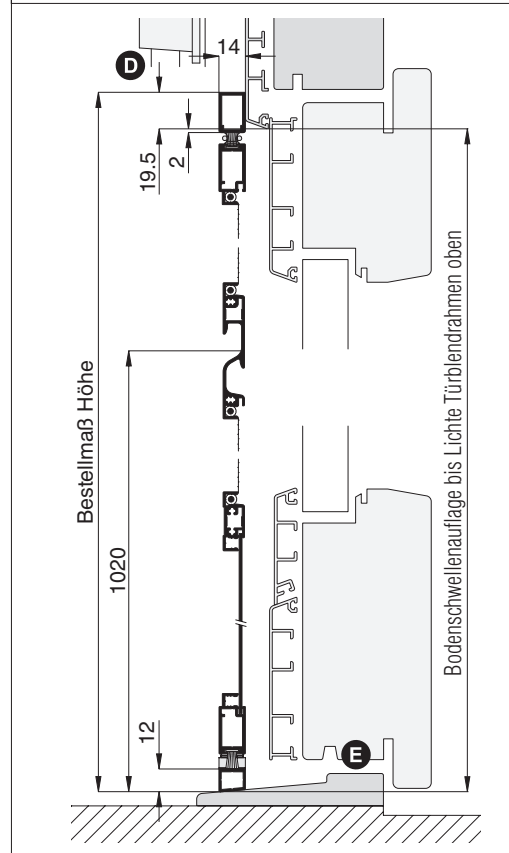

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

A	Abstand der Rollladeführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflegelfläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PT2)
D	auf herunterhängenden Rollladenpanzer achten	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PT2)
E	auf Schwellenhöhe beim Durchpendeln achten	Schwelprofil 8 mm (Zusatzausstattungen PT2)

verwendete Profile

M 1:3

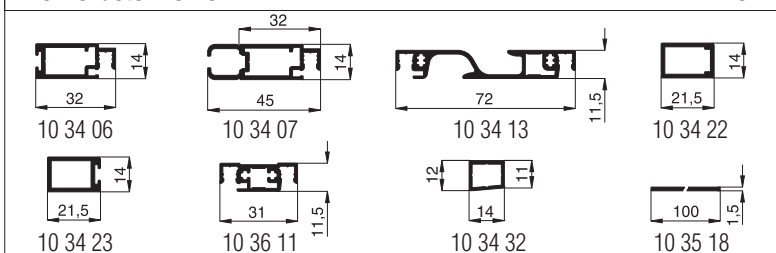

3-D Ansicht von außen

