

Pendeltür

mit Montagerahmen und **unterem Schwellenprofil**

Darstellung: Lichte-Montage-Blendrahmen (LMB)

Variante

PT2/9.LMB



Bei Einsatz des Montageklebebandes 12 25 25.13 für das untere Schwellenprofil, Bestellmaß Höhe zusätzlich um 2 mm verkleinern.

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2

Seite 6

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Türblendrahmen - 2 mm

Höhe = Bodenschwellenauflage bis Lichte Türblendrahmen oben - 2 mm

Öffnungsrichtung = oder Ansicht außen

Horizontalschnitt

M 1:3

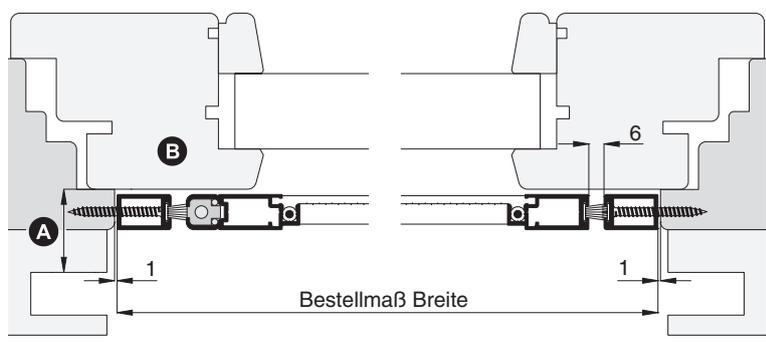


Empfehlung

flächenversetzte barriere- und schwellenfreie Türen

mit eng anliegendem Rollladenpanzer und Rollladenführungsschienen

Vertikalschnitt

M 1:4

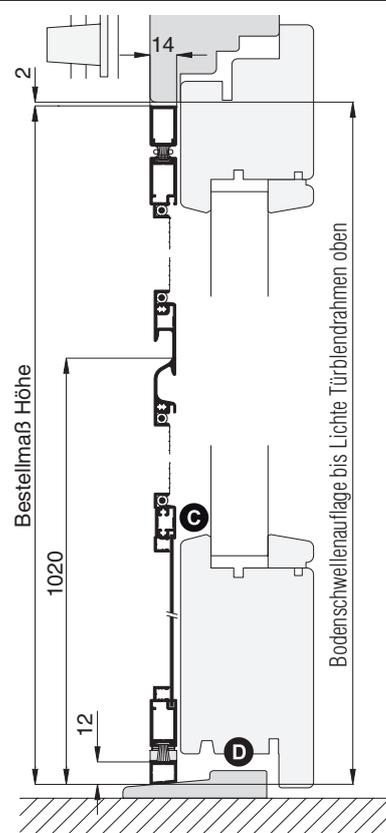

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

A	Abstand der Rollladenführung zum Türflügel mind. 15 mm	nachfragen
B	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PT2)
C	auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holztür) achten	nachfragen
D	auf Schwellenhöhe beim Durchpendeln achten	Schwelprofil 8 mm (Zusatzausstattungen PT2)

verwendete Profile

M 1:3

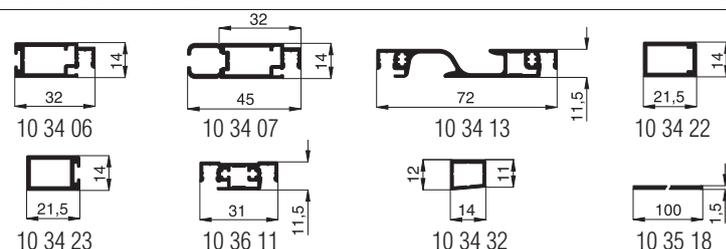

3-D Ansicht von außen

