

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

Empfehlung

**flächenbündige und
flächenversetzte Fenster**

mit seitlich rechts eng anliegen-
der Rollladenführungsschiene

Variante

SP2/12

Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP4/12.A14 wählen.

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3


Seite 3

Bestellmaße

Breite = Rollladenführungsschiene bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 10 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2.5

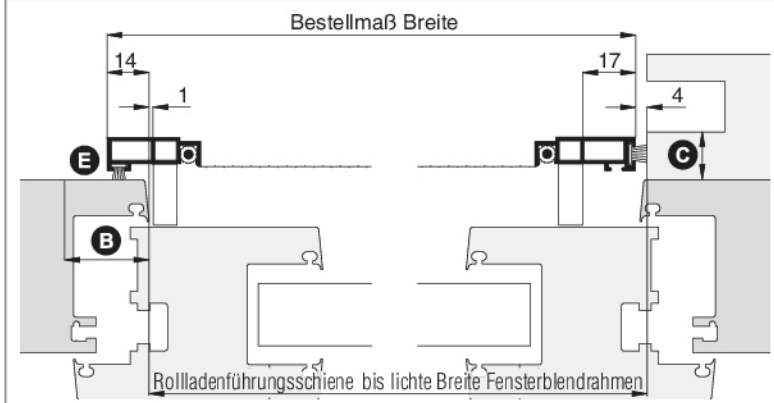

Vertikalschnitt

M 1:2.5

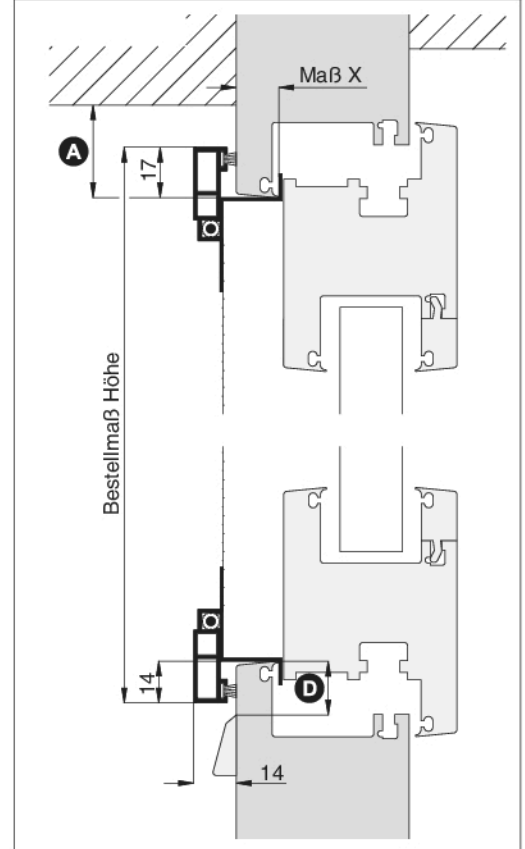


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP2/17 SP2/19
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	SP2/1.A08 SP2/10
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	SP5/10 SP1/42, SP1/43 Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
D	Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen
E	bei Stulpfenster auf Versatz achten	längere Bürstendichtung verwenden, Standard 5 mm (Zusatzausstattungen SP2)

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

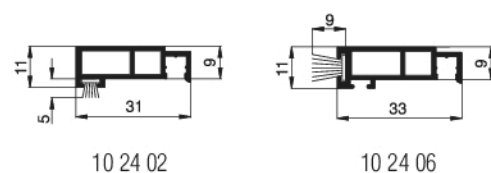

3-D Ansicht von innen

