

# Spannrahmen

Montage: **starre Winkellaschen**

**Empfehlung**  
flächenversetzte Fenster

**Variante**  
**SP2/3**



Für **sprossenfreie Elemente** mit einer Höhe (Breite) von **1501 mm bis 1900 mm** Variante SP4/3.A14 wählen.

**Preisgestaltung**  
Spannrahmen 0,85 x Preisliste 3 Seite 3



**Bestellmaße**

Breite	=	lichte Breite Fensterblendrahmen	+ 28 mm
Höhe	=	lichte Höhe Fensterblendrahmen	+ 34 mm
Maß X	=	Blendrahmenüberschlagsbreite	

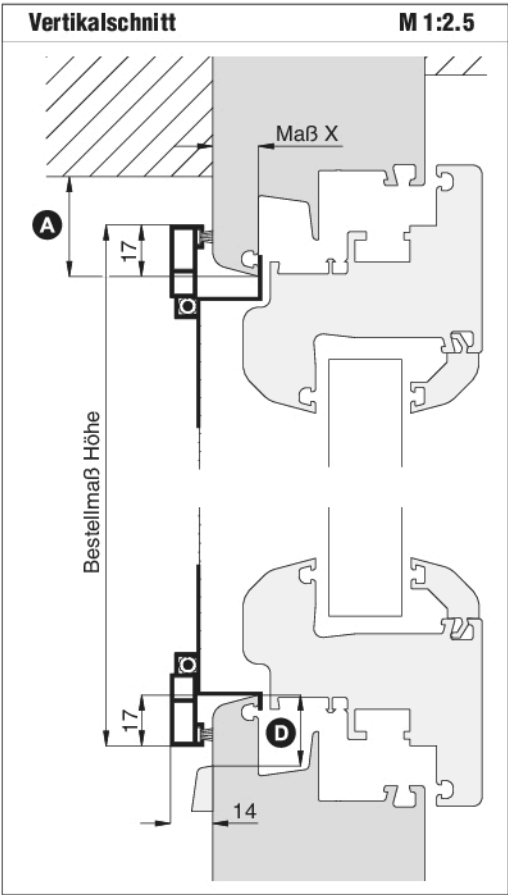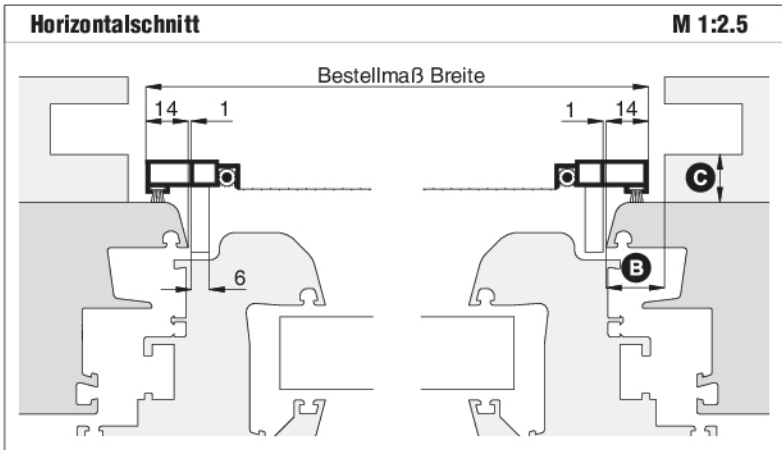

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 24 mm)	SP6/1
<b>B</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmaß Breite verringern SP6/1.A08
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/10
bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
<b>D</b> Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 18 mm	Wasserschlitzkappe entfernen

