

Montageanleitung

Lichtschachtabdeckung RESi LI4/1 Montage: geschraubt

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Lichtschachtes während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Die Lichtschachtabdeckung ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör

Wird nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert!

RK 2,9 x 9,5
15 03 29.09.TX

RK 3,9 x 38
15 03 39.38.TX

Universal-
funktionsdübel
15 50 06.35

Empfohlene Werkzeuge



Tiefenloch-
markierer
17 03 60



Akku-
Bohrschrauber





HSS Alubohrer
ø 2,4 mm
ø 4,5 mm
Steinbohrer
ø 6 mm
Kegelsenker
ø 9,8 mm



TX10
TX15
TX20
Schraub-
dreher

Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

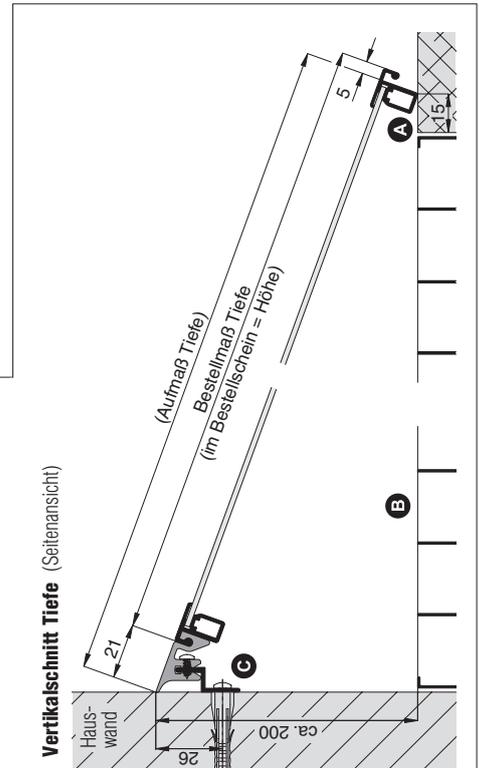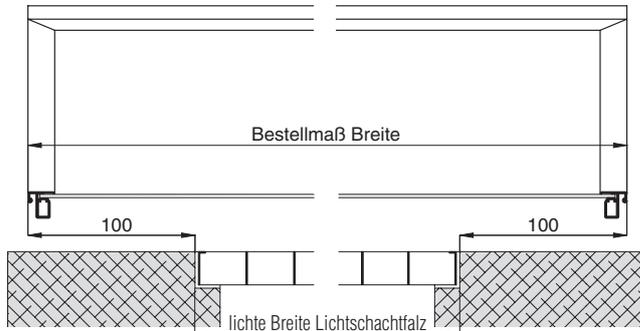

1 Montage vorbereiten

Lichtschachtabdeckung zur Kontrolle an Montageort positionieren und ausrichten.

2 Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Die Z-Schiene der Breite entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen Ø 4,5 zum Befestigen versehen. Von außen die Bohrungen entgraten.

3 Lichtschachtabdeckung montieren

Z-Schiene an Montageort nach den angegebenen Maßen ausrichten und die Montagebohrungen übertragen. Dem Untergrund entsprechend vorbohren und bei Bedarf Dübel setzen. Z-Schiene anschrauben.

Lichtschachtabdeckung mit der Gummidichtung über die ganze Breite auf die Z-Schiene stecken.

Lichtschachtabdeckung hochklappen. Z-Schiene durch die Gummidichtung in Abstand von jeweils ca. 3 cm vom außen mit Bohrer Ø 2,4 mm durchbohren und mit Schrauben RK 2,9 x 9,5 anschrauben (Sturmsicherung).

! Sichere Lage der Lichtschachtabdeckung kontrollieren und Funktion testen. Bei Bedarf korrigieren!