Montageanleitung

Spannrahmen SP1/43 Montage: **starre Winkellaschen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

Allgemeine Hinweise

- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör

RK 2,9 x 6,5
15 03 29.06.TX
8 Stk.

Winkellasche
13 24 83.xx
4 Stk.

Zubehör

bei Option Seitenarretierung

RK 2,9 x 6,5
15 03 29.06.TX
4 Stk.

Winkellasche
für Seitenarretierung
13 24 66.xx 2 Stk.

Empfohlenes Werkzeug

Schraubendreher

Horizontalschnitt

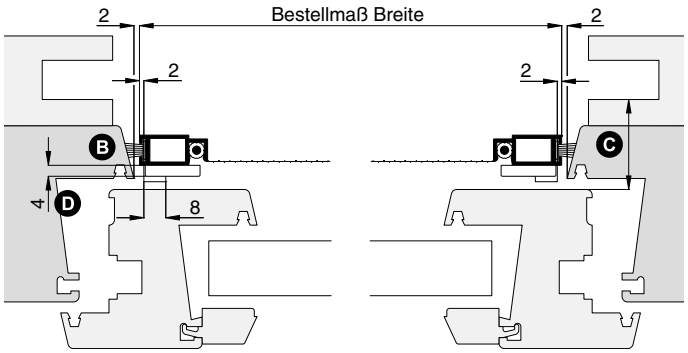

Vertikalschnitt

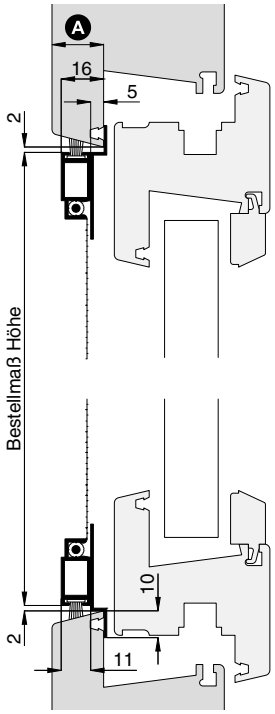

1 Winkellasche anschrauben

Winkellasche mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Bei Option Seitenarretierung, links und rechts die Winkellaschen mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

2 Spannrahmen montieren

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Halten Sie den Spannrahmen ins lichte Maß des Blendrahmens, leicht nach innen gekippt.

Stellen Sie den Spannrahmen auf die unteren Winkellasche, so dass die Laschen am Bledrahmen anliegen. Anschließend den Spannrahmen über die ganze Höhe nach außen drücken bis auch die mittleren und oberen Winkellaschen am Blendrahmen anliegen.

Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen am Blendrahmen anliegen!