Spannrahmen

Montage: **starre Winkellaschen**

Empfehlung

flächenversetzte Holzfenster

mit Regenschiene und seitlich sehr eng anliegenden Rollladenführungsschienen

Variante

SP1/41

Diese Variante benötigt zum Einhängen **keinen Platz an der Fensteraußenseite** (z.B. bei Schutzgitter). Der **Bediengriff** ist verdeckt montiert und damit von außen **nicht sichtbar**.

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 2 Seite 2

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 4 mm
Höhe = Regenschienenauflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben - 6 mm
Maß X oben ▪ Maß X unten ▪ Maß Z siehe Vertikalschnitt

Horizontalschnitt **M 1:2.5**

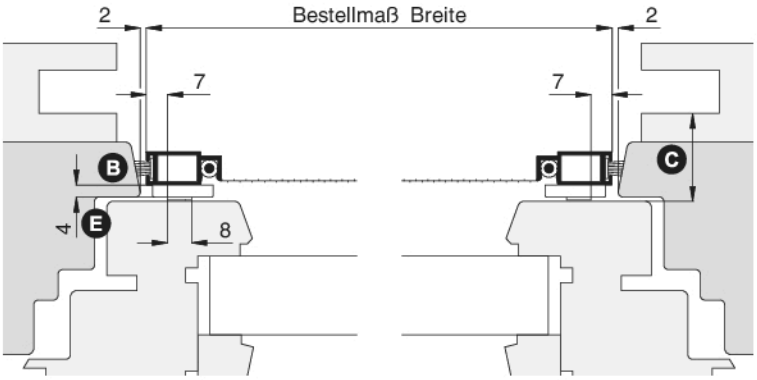

Vertikalschnitt **M 1:2.5**

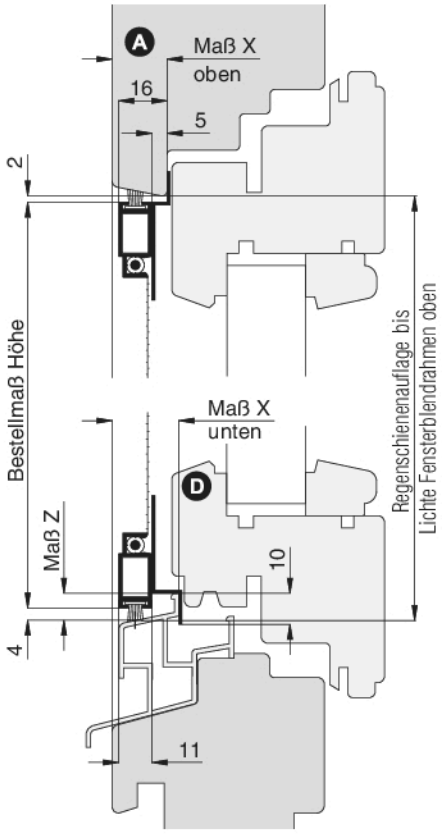

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	die Blendrahmenüberschlagsbreite muss mind. 13 mm betragen	nachfragen
B	nicht bei geradem oder extrem schrägen Blendrahmenüberschlag einsetzen	nachfragen
C	Abstand der Rollladenführung zum Fensterflügel mind. 17 mm	nachfragen
D	auf Wetterschenkel u. Flügelabdeckung achten	nachfragen
E	bei halbflächenversetztem Holzfenster größere Winkellaschen (max. 20 mm) und längere Bürstendichtung verwenden (Empfehlung: 12 mm)	

Winkellaschengröße oben = Flächenversatz am Fensterflügel + 5 mm
Winkellaschengröße unten = Winkellaschengröße oben + Maß X unten - Maß X oben

3-D Ansicht von innen

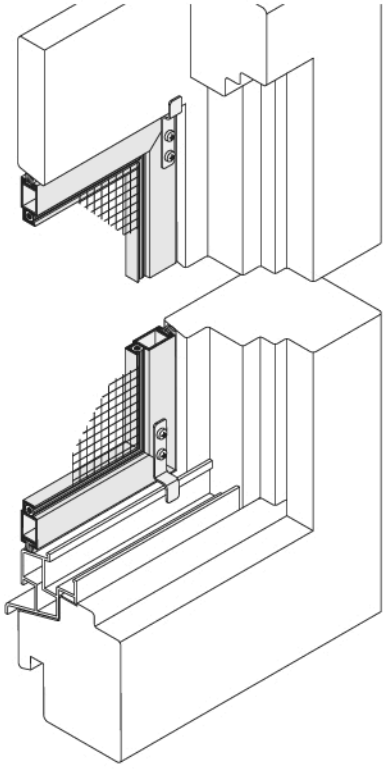

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung **M 1:2**



10 23 06